




## Ses caractéristiques :

- Sur remorque
- Plateau de 4,32m par 2,45m
- Hauteur de 3,2 m
- Débit de 100 Qtx/h
- Alimentation : 380 v (inverseur de phases)
- Puissance nécessaire : 10 Kw



Surface de grilles: 4,5m<sup>2</sup> de calibrage et 6,5m<sup>2</sup> de triage

- ① Entrée du grain
- ② Tamis intérieur
- ③ Tamis extérieur
- ④ Vis sans fin
- ⑤ Sortie déchets
- ⑥ Ventilateur
- ⑦ Venturi
- ⑧ Tambour d'élévation
- ⑨ Chambre d'air
- ⑩ Sortie grain propre
- ⑪ Réglage de l'air
- ⑫ Sortie grosses impuretés
- ⑬ Sortie petits grains, pour l'orge de brasserie par exemple.

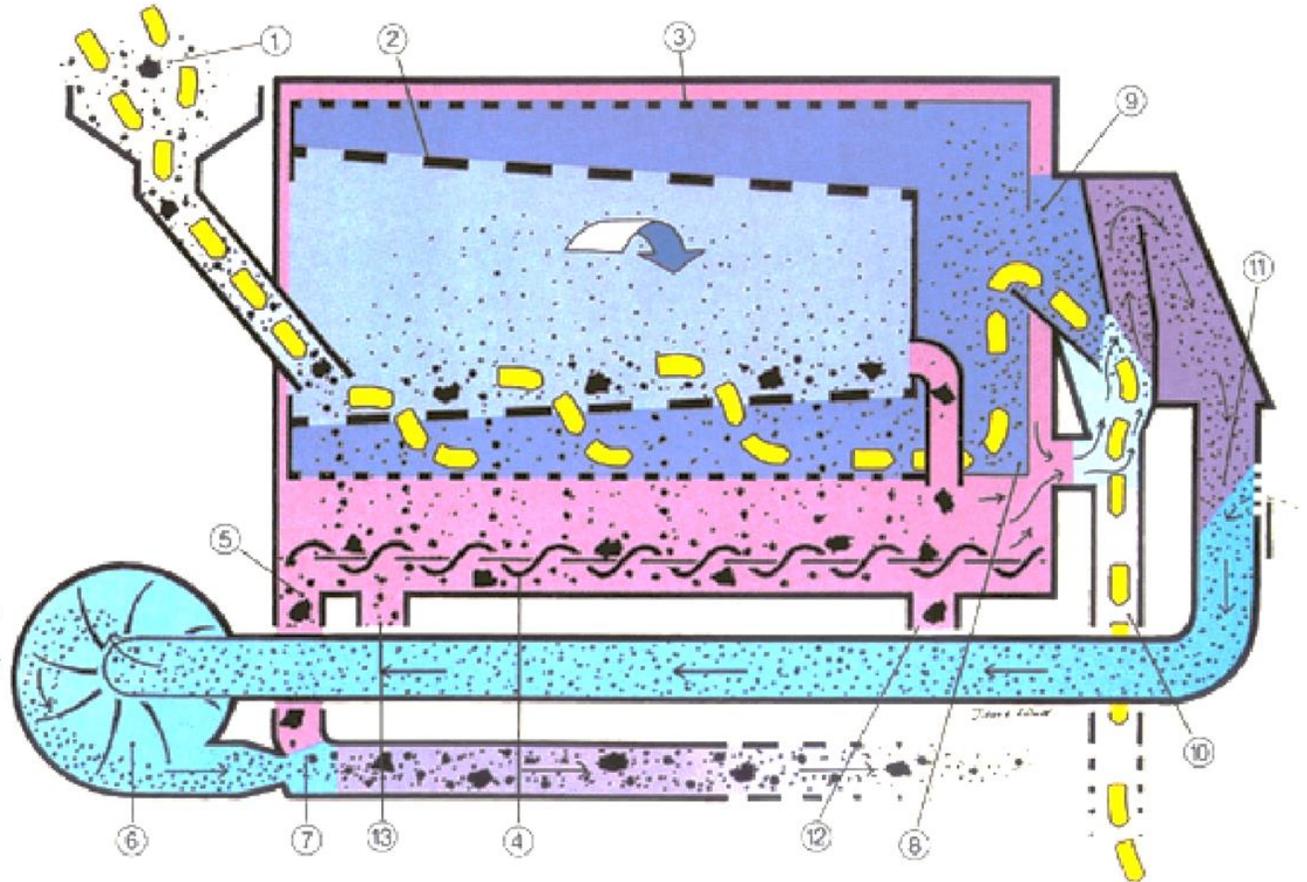

### Trieur de type KDC 4000 :

- Double rangée de grilles,
- Vitesse de rotation du trieur et aspiration réglable par variateur de fréquence,
- Cheminée d'aspiration de 120 cm,
- Pétrin horizontal,
- Cyclone...





### Mise à niveau :

- hydraulique
- Verrouillage de sécurité



### Vis de chargement repliable :

→ Chargement par vis/trémie de l'avant gauche à l'arrière gauche



### Manutention par élévateur en sortie :

- Déchargement de l'arrière droit à l'avant droit
- Hauteur de déchargement : jusqu'à 3,8m
- Bi-pass pour conditionnement en sacs

## Vis de déchets :

- Regroupe tous les déchets
- Pivote sur elle-même
- Hauteur de travail :
  - Mini 1m
  - Max 3,8m
- Vidange rapide (Inversion des vis de chargement et de déchargement uniquement)

## Plancher :

- En aluminium



## Injection Directe Séquentielle\* (appelé aussi Kit IDS)

- Garantit une très grande régularité du dosage grain/produit (supérieure à 96%)
- Système breveté
- Composé de :
  - 1 ou 4 pompes péristaltiques
  - Jusqu'à 4 lignes de produits
  - 3 coffres de 100L sur rétention
  - 3 bac « autres produits » en inox
  - 1 automate de commandes



**Coffre de rangement des  
Produits  
Phytopharmaceutiques :**

- En inox
- Capacité de
- Au nombre de



## Volet d'obturation (de la 2<sup>ème</sup> grille intérieure):

- Permet de passer d'une espèce à une autre sans changer de grille



Volet fermé : Calibrage sur la 1<sup>ère</sup> grille (Blé).



Volet ouvert : Calibrage sur la 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> grille (Orge, Pois).

## Pesée électronique 3 points :

- Précision de l'ordre 1 % jusqu'à 6° de faux niveaux



**Boite à cascade en entrée  
(Option)**



**Pilotage et paramétrage par  
écran digital connecté**



**Rangement des grilles**






# Nos coordonnées

CI2T SAS  
2A Rue Antoine Lavoisier  
54300 MONCEL LES LUNEVILLE

 06.09.31.17.05

 [contact@ci2t.info](mailto:contact@ci2t.info)

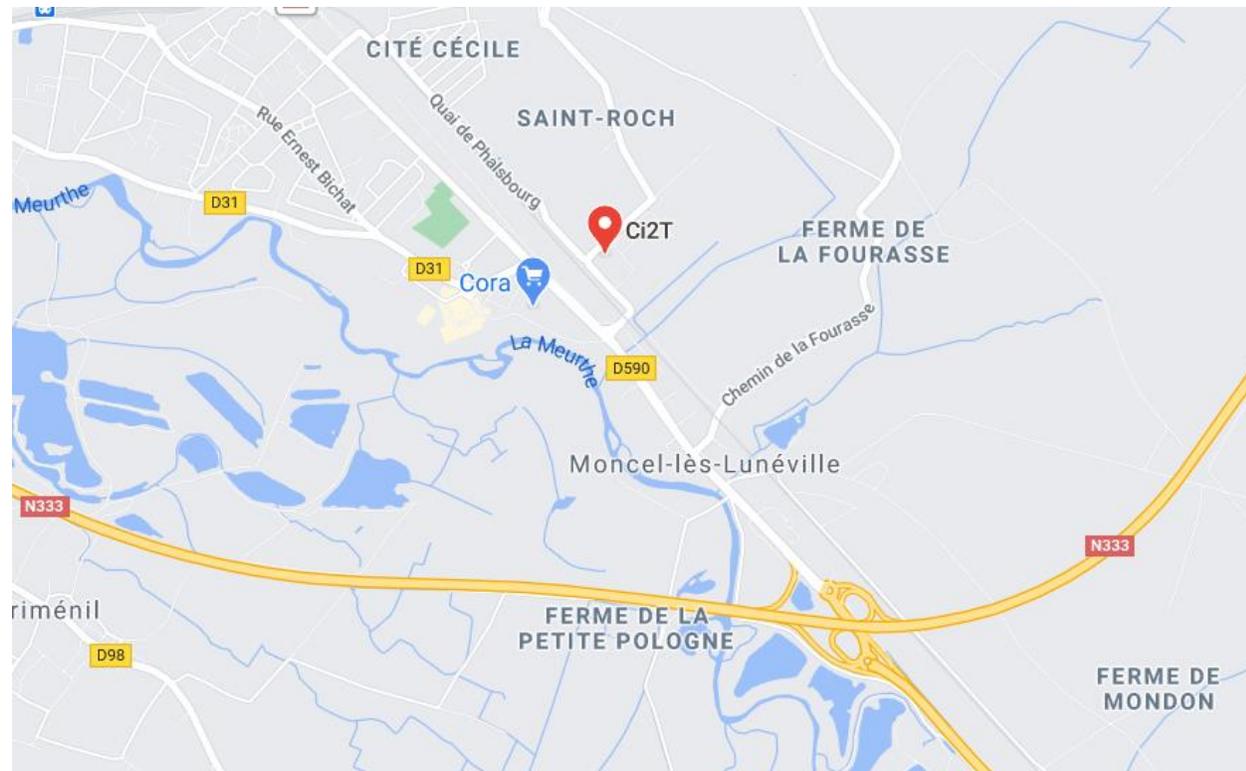

Suivez notre actualité sur :



CI2T



ci2t54300



CI2T



[www.ci2t.info](http://www.ci2t.info)